


Monteringsanvisning för **Pushup-fiskhus**

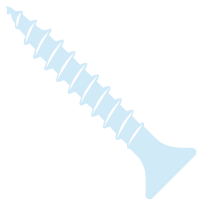



Harmångers Maskin och Marin AB

Industriområdet 2
820 74, Stocka
Tel: 0650-74 11 06
Fax: 0650-54 34 21
Mobil: 070-632 7295

www.maskinmarin.com
info@maskinmarin.com



1. Lägg ringbunten med de släta ringarna upp.



2. Sträck därefter ut fiskhuset i hela längden. Se upp så att inte garnet fastnar i några fästen. Se även till att ställtrådar och sälgrind inte hakar fast i något.



3. Roter fiskhuset ett kvarts varv åt höger eller vänster så att övre delen av ringarna är lätta att nå. Det långa röret med fyra klammerfästen skall sedan monteras i taket på fiskhuset, mellan ringens insida och garnet.



4. Skruva fast röret med plastklammor, skruv M8x45 och bricka.

Obs! Alla skruvar skall smörjas med fett eller olja vid montering.

Skruvsats nr 1 och 2.



5. Montera pontonbyglarna på den åtkomliga sidan. Bygelns långa ben skall monteras mot det övre fästet.

Använd skruv och mutter från skruvsats nr 3.



6. Vrid tillbaka fiskhuset. Lyft upp och montera byglarna på motsatta sidan.



7. Rulla ut pontonslangen och montera fast ändarna i pontonhållaren med skruv M8x45 och mutter. Slanganslutningen skall sitta i pontonhållarens uppsvingda ände.

Skruvsats nr 1 och 4.



8. Montera banden som håller pontonslangen på plats.

Skruvsats nr 5.




9. Montera fast pontonhållaren i byglarna. Vänd den så att pontonens uppsvingda ände är vänd mot fällan. Använd plastklammer skruv och bricka.

Skrivsats nr 1 och 2.



10. Montera fast diagonalstagen med plastklammor och skruv M8x45. **Skrivsats nr 1.** Samt skruv M8x60 och mutter. **Skrivsats nr 3 och 6.** Skruva fast stagen i nedre änden. Montera röret med dräneringshålet enligt bild. Spänn sedan ner stagets övre ände för att erhålla sträck i garnet.

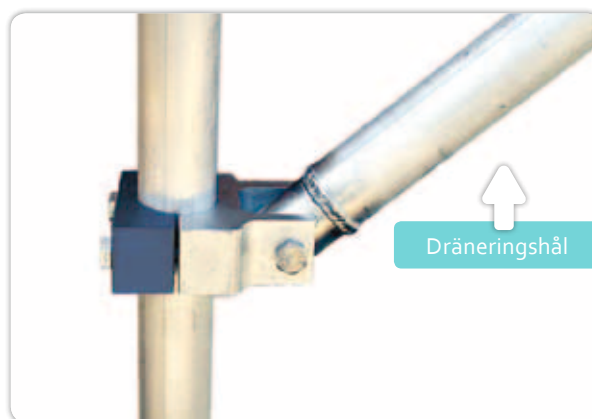

11. Skruva fast det tvärgående staget under fiskhusets fisklåda. Plastklamma, skruv M8x45 och bricka.

Skrivsats nr 1 och 2.




12. Anslut 19 mm luftslang mot pontonens slanganslutning. Använd slangklamma. Se till att slangen får en tillräckligt stor och mjuk böjning för att undvika veck.

Skrivsats nr 7.



- 13.** Strippa fast luftslangen på pontonhållarens mittrör. Följ sedan det främre diagonalstaget och fortsätt sedan på ringen.

Se hela tiden till att inte slangen sträcks för hårt eller bildar veck. Stripporna skall dras väldigt varsamt för att undvika strypningar.

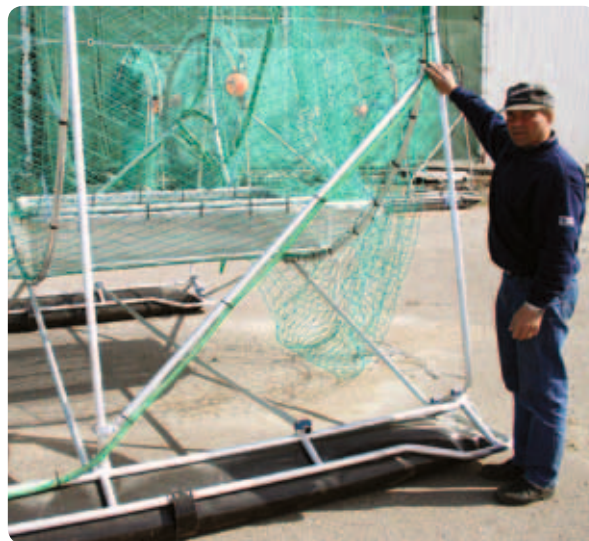

- 14.** Strippa fast slangen till ringens övre kant, där får höger och vänster slang mötas. Tejpa sedan ihop slangarna så att de följs åt till kompressorn.

Montera snabbkopplingarna på slangarna. Slangarna skall sedan alltid kopplas ihop med varandra med skarvkopplingen.

Gör någon form av märke på kopplingarna så att du vet vilken som hör till höger och vänster ponton.

Slangarna är väl tilltagna på längden för att man skall få tillräcklig rörelsefrihet med båten.



Viktigt!

Se till att slangarna alltid är ihopkopplade med varandra när de ligger i vattnet. Annars kan vatten rinna in i kopplingarna. Med följd att pontonerna kan vattenfyllas.



Gå aldrig in i fiskhuset när det befinner sig på vattnet på grund av kantringsrisk!

15. Trä in lådramen mellan yttre- och innergarn.



16. Se till att ramen sitter mitt i ringens nedre del. Borra i ringen genom ramens förborrade hål i båda ändar. Skruva fast med skruv och mutter.

Skruvsats nr 8.



17. Lås fast innergarnet i luckans överkant med listen som medföljer lådramen samt **skruvsats nr 9**. Skär av innergarnet innanför listen.



18. Lägg in fisklådan i fiskhuset, spänn ner innergarnet med lådan och dra ut den genom lucköppningen.




19. Tryck ner lådan så att den bottnar ordentligt i lådramen samtidigt som den då låser fast garnet mellan låda och lådram. Borra hål i lådramen genom dom förborrade hålen i lådan.

Skruva fast lådan med **skruvsats nr 10**.



20. Lås fast lucklåset genom att spänna fast gummistropp i lådan.

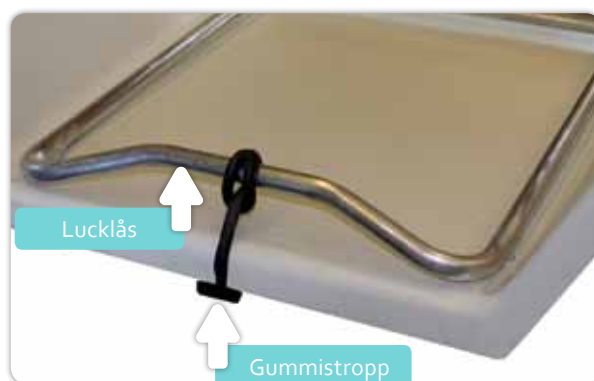

21. Blås upp bojarna till ca 30 cm diameter vilket motsvarar en omkrets på ca en meter. Alltför stora bojar orsakar onödig belastning på linor och ringar.



22. Bojarna skall sättas fast i den första och i den fjärde ringen. Linans längd i den första ringen skall vara ca 50 cm. Linans längd i den fjärde ringen bör vara ca 30 cm. Detta för att yttre änden av fiskhuset skall doppa ner något. Det gör det lättare att få upp bakändan av fiskhuset först ur vattnet när man vittjar.



23. Bunta ihop de lösa ringarna med en lina. Linans längd skall räcka över fiskhusets sista ring och ned till pontonhållaren.



24. Hissa upp ringarna enligt bild och knyt i pontonhållaren. Detta skall göras för att man lätt skall få ned ringarna när fiskhuset ansluts mot fällan.



25. Linor från inre och yttre garn skall anslutas mot ankarlinan. Längden på linorna skall anpassas så att linan i det yttre garnet tar upp den största delen av kraften.



26. **Viktigt!**
Fiskhuset får ej bogseras med hjälp av garnets linor.



27. Bogseringen skall ske genom att fästa linor i pontonernas framände.



28. Märk ut adapterbottens och ringbottens mitt.



29. Adapterns garn skall ligga över den sista ringen för att sedan dras ihop mellan de två tätsittande ringarna.




30. Stryp ihop adapterns garn mellan de två sista ringarna. Bind sedan ihop ringarna med de fyra tampar som sitter i adaptern.



- 31.** Starta kompressorn med ventilerna i öppet läge, dvs vreden pekar i ventilens längdriktning. Anslut slangarna på kompressorn. Fiskhuset lyfter nu i änden närmast fällan.

Om fiskhuset tenderar att lyfta snett, stryp då luften till den sida som kommer först och låt den andra sidan komma i kapp. För att sänka fiskhuset, tag loss slangarna från kompressorn och låt fiskhuset sjunka av egen vikt.

För att hålla balansen, stryp luften till den sida som går snabbast ner. Fiskhuset yttre ända måste gå ner först. För att underlätta detta bör man fästa en vikt ca 15-20 kg i den yttre ringen under fisklådan, den kan även hänga en bit ut från fiskhuset i sträcklinan.

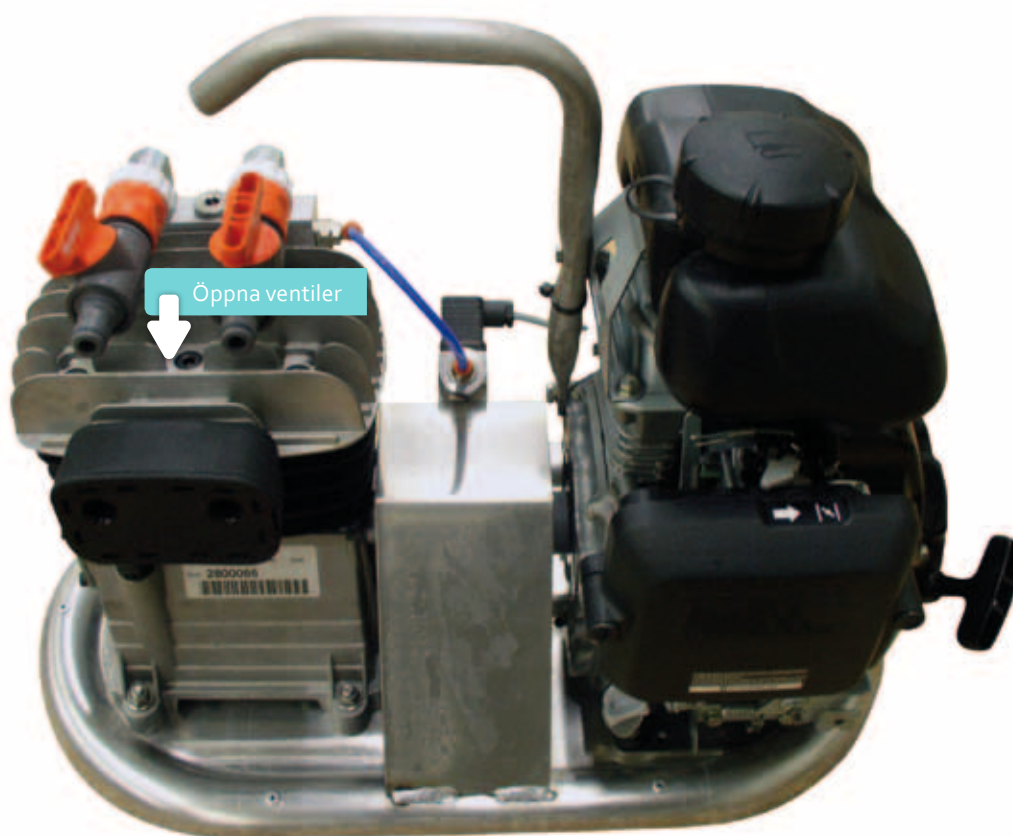

- 32.** Oljebyte i kompressorn skall ske en gång per år. **Motorolja 10/30.** Skötsel av motor enligt fabrikantens anvisningar.




Monteringsråd för fastsättning av fiskhus mot fälla


Dra in det lösa garnet på adaptern i båten och sätt fast båten med en tamp i fören (A) och en i aktern (B) enligt bild. Sätt fast fiskhusets pontonändar så tight som möjligt på båtens utsida.

Släpp ner och ta in dom lösa ringarna i båten. Sätt fast adaptern mot ringarna enligt punkt 28, 29 och 30 i mont. anvisningen. Lägga på garnet och sträck in det mellan ringarna så högt ni når. Knyt ihop ringarna med adapterns bottenlinor.

Lyft sedan ut ringarna utanför båten och tryck ner dem så att ni når att fästa resten av garnet och linorna i ringarna.

När allt är ihopsatt lossar ni fiskhuset från båten. Gå ur garnet med båten och sträck sedan upp fiskhuset

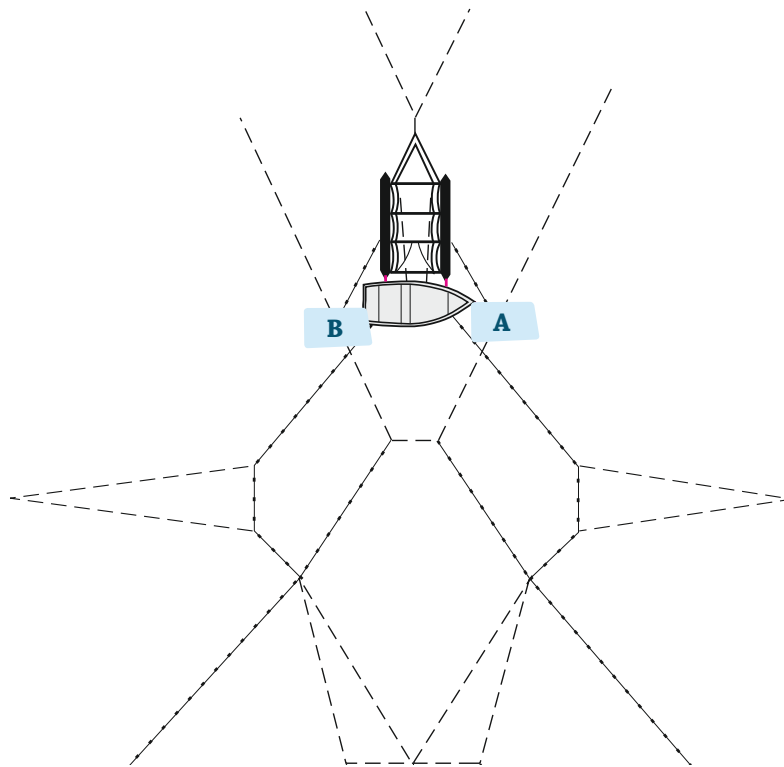

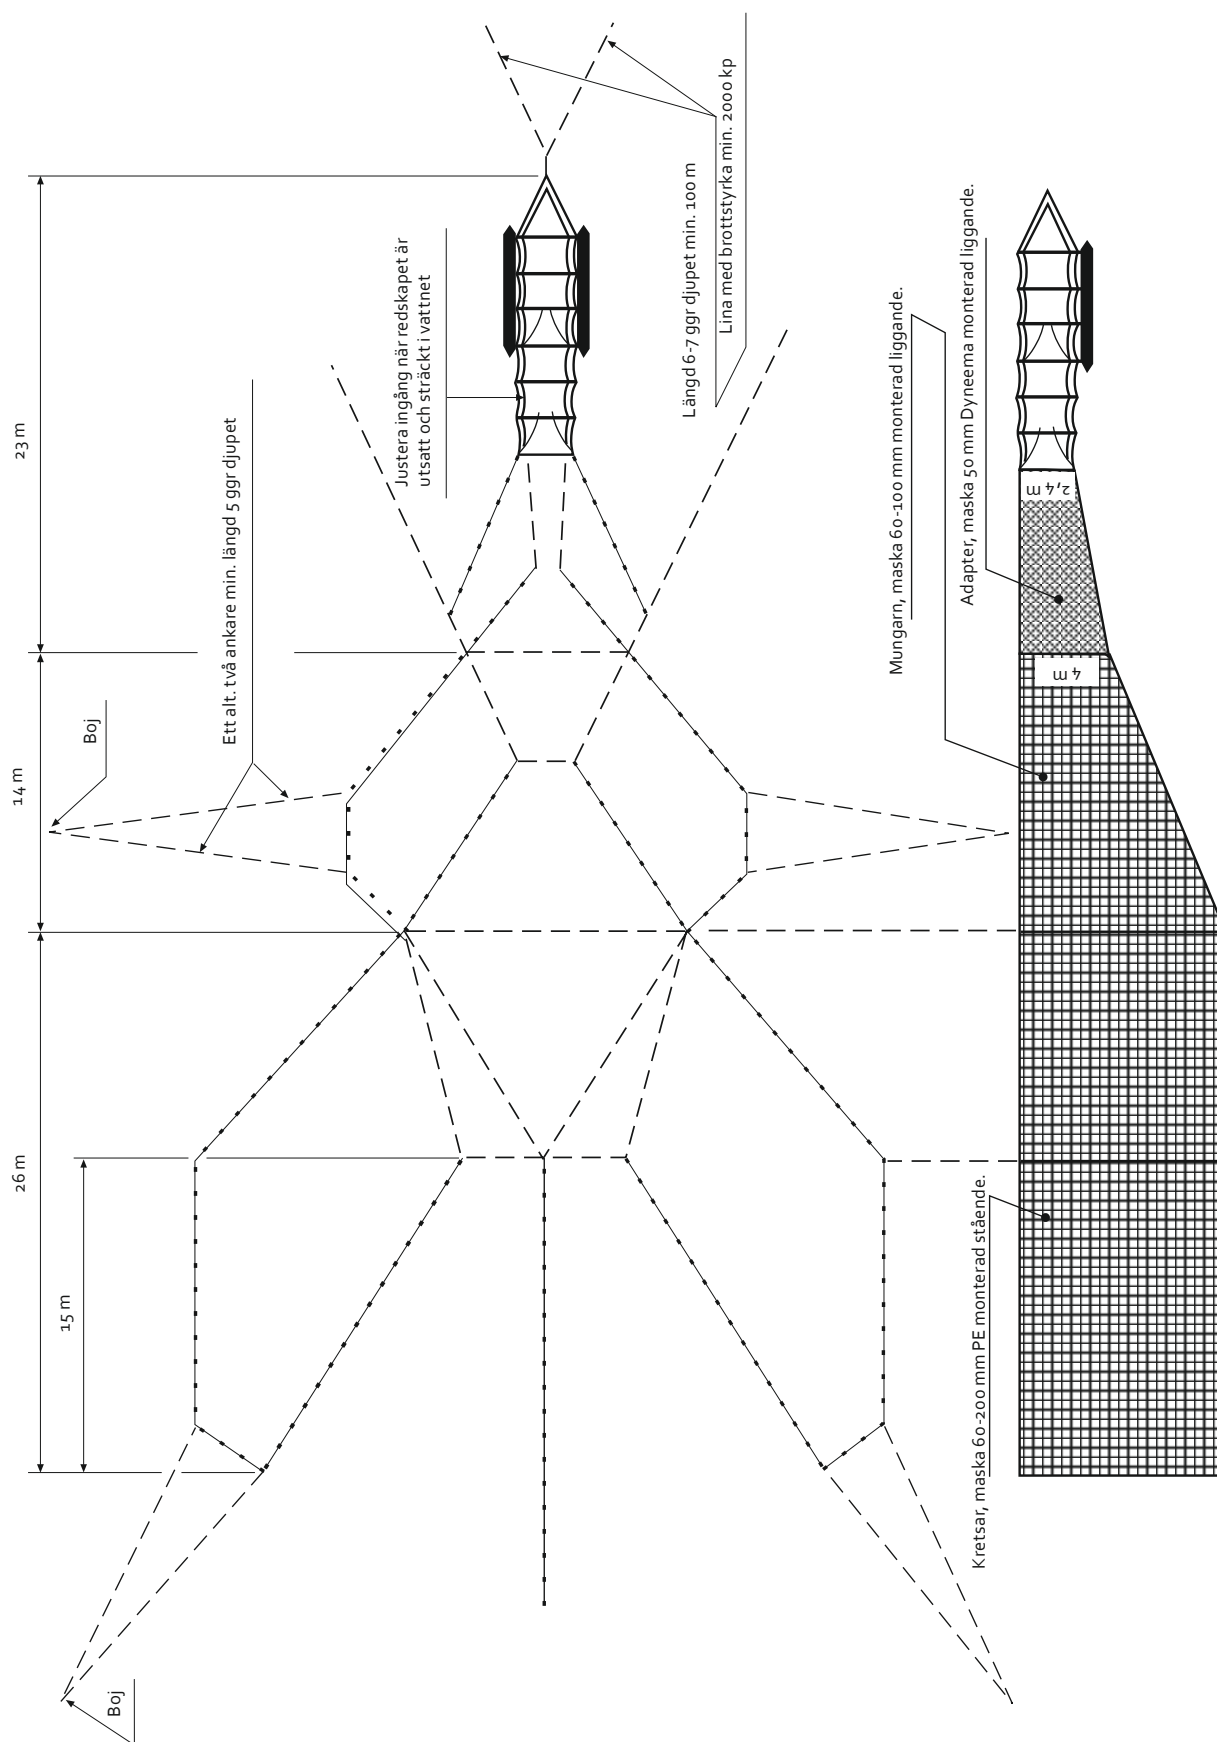

Skruvsats

Satsnummer	Antal	Dimension
1	68	M8x45
2	60	Bricka 8,4x24x2
3	16	M6x45 + mutter
4	16	M8 mutter
5	16	M6x12 + bricka 6,4x18x1,6
6	8	M8x60
7	2	Slangklamma
8	2	M6x80 + mutter
9	5	M6x25
10	4	M6x80 + mutter

Monteringsdetaljer

1 st Gummistropp
 4 st Garnblåsa A1
 12 mm lina till bojar
 2 st snabbkopplingar
 1 st skarvkoppling
 30 st plastklammor
 Buntband till slang
 8 st aluminiumklammor till diagonalstag
 4 st pontonband
 Monteringsanvisning

Detaljer till Pushup-fiskhus

2 rullar slang 19 mm ca 17 meter/st
 8 st pontonbyglar
 1 st långt rör med 4 st klammerfästen
 4 st diagonalstag
 1 st tvärgående rör
 2 st pontonhållare (höger och vänster)
 2 st pontoner
 1 st ram till fisklåda
 1 st fisklåda



